

仕様

10

項目	内容	
品名及び型式	ディスポーザブル式薬液ディスペンサー MD-250	
	手洗い石けん用ディスペンサー	スタイルデコMD-250SP スクールデコMD-250SK
	ハーパーハンドソープ用ディスペンサー	スタイルデコMD-250HP
	便座クリーナー用ディスペンサー	スタイルデコMD-250JP スクールデコMD-250JB (男の子用) MD-250JG (女の子用)
	手指消毒剤用ディスペンサー	スタイルデコMD-250FP
外寸	W80mm×D97mm×H185mm	
製品質量	約430g (梱包、付属品および薬液は除く。)	
材質	本体 …… ABS (指定色) レバー …… ABS (指定色)	
使用環境温度	5～35℃ (薬液に適切な流動性が保たれていること。)	
使用環境湿度	20～85% (結露なきこと。)	
使用薬液	手洗い石けん液	シャボネット石鹸液F デコ専用 ハーパーハンドソープシトラス デコ専用
	便座クリーナー液	便座除菌クリーナー デコ専用
	手指消毒剤	手指消毒剤 デコ専用
容量	ディスポーザブルボトル …… 250mL	
吐出量	手洗い石けん液 ……	約1mL／回
	便座クリーナー液 ……	約0.8mL／回
	手指消毒剤 ……	約0.8mL／回

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

MEMO

11

お問い合わせ窓口

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市 東住吉区 湯里2-2-8  
TEL.06 (6797) 2525

電話受付：平日 (土日および祝祭日、弊社休日を除く) 9:00～18:00  
URL：http://www.saraya.com/

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りサービス拠点のご案内を承っております。

MM

20080730-03

サラヤ ディスポーザブル式薬液ディスペンサー

取扱説明書


MD-250

スタイルデコ  
STYLEDECO  
ディスポーザブル式薬液ディスペンサー

MD-250SP/MD-250JP/  
MD-250HP/MD-250FP

スクールデコ  
MD-250SK/MD-250JB/  
MD-250JG

このたびは、ディスポーザブル式薬液ディスペンサーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
なお、この「取扱説明書」は大切に保存してください。

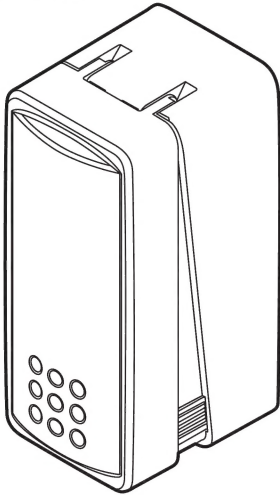

SARAYA

- アルコールシート(1枚) ●取扱説明書(1冊) ●ねじセット(タビッシュねじ2個、ラジ2個)
- 便座クリーナー使用方法シート ※スタイルデコ便座クリーナーに付属
- ペンダントクリーナー一つかいいたシート ※スタイルデコペンダントクリーナー女の子用に付属

付属品一覧

お手入れ方法	8
取り付け上の注意事項	2
使用上の注意	2
各部の名称	4
取り付けについて	5
取り付けに必要な工具	5
取付方法	7
カパーの開閉方法	7
薬液の装着または交換方法	7
使用方法	7
修理を依頼される前に	9
フターサービス	9
仕様	10
お問い合わせ窓口	11

安全上のご注意

3

使用上の注意事項

△危険

アルコール系消毒液で濡れた手を火気に近づけない。

薬液中のアルコール成分が引火した場合、火傷、火災の原因になります。

警告

△危険

本体に直接火等をかけない。

故障の原因になります。

アルコール系消毒液薬液の霧を吸い込まない。

薬液中のアルコール成分は、鼻、のど等の粘膜に刺激があります。

注意

△危険

長期間使用しないとき、または保管するとき

は、本体を拭き必ず薬液ボトルを外す。

ポンプや薬液の劣化の原因になります。

薬液ボトルの装着時は薬液がこぼれないように

注意する。薬液がこぼれた場合は、すぐに拭き取る。

床面などに薬液が付着すると、床面の变色や滑りやすくなる危険があります。

落とすと危険ですので避けてください。

本体の上部に、物を置かない。

移設・修理時の注意事項

△警告

修理技術者以外の人、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。

本製品の故障の原因になります。装置について不明な点などございましたら、お買い求めの販売店、もしくは

当社にお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。

廃棄時の注意事項

△警告

製品を廃棄するときは、各国、地域の法律または規則に従う。

火災の原因になります。

トリーに溜まったアルコール系消毒液を捨てる

とき、火気のある場所に捨てない。

安全上のご注意

2

安全上のご注意

△危険

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷

(※1) などの危険がさしそまっているもの

△警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷

(※1) などに結びつく可能性があるもの

△注意

誤った取り扱いをしたときに傷害(※2)、または

家庭・家財などの損害(※3)に結びつくもの

表示の説明

(※1) 重傷とは、失明やケガ、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒など後遺症が残るもの、および治療のために入院や長期通院を要するものをさします。

(※2) 傷害とは、治療に入院や長期通院を要しないケガ、やけど、感電などをさします。

(※3) 損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどに開わる拡大損害をさします。

危険

△危険

火気のある場所に取り付けられない。また、火花が出ると器具の近くにも取り付けない。

万一に備えて製品取付場所の近くには消火器を設置する。

アルコール系消毒液など引火性の液をご使用の場合、火災の原因となります。

警告

△警告

屋内で直射日光の当たる場所に取り

付けられない。また、高温になる場所にも

固定しない。

落下による故障の原因となることがあります。

丈夫な壁面に取り付ける。

壁面には両面テープで

取り付けない。

火災の原因になります。

取付け上の注意事項

△危険

換気が十分に行える場所で使用

する。アルコール系消毒液使用時

は、十分に換気を行う。

換気が不十分ですとアルコールが充満し、引火の危険

があります。また、気分を害することがあります。

仕様にて定める規格内では使用しないでください。

故障などの原因になります。

移設・修理時の注意事項

△警告

修理技術者以外の人、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。

本製品の故障の原因になります。装置について不明な点などございましたら、お買い求めの販売店、もしくは

当社にお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。

廃棄時の注意事項

△警告

製品を廃棄するときは、各国、地域の法律または規則に従う。

火災の原因になります。

トリーに溜まったアルコール系消毒液を捨てる

とき、火気のある場所に捨てない。


目次

1



# 各部の名称

4

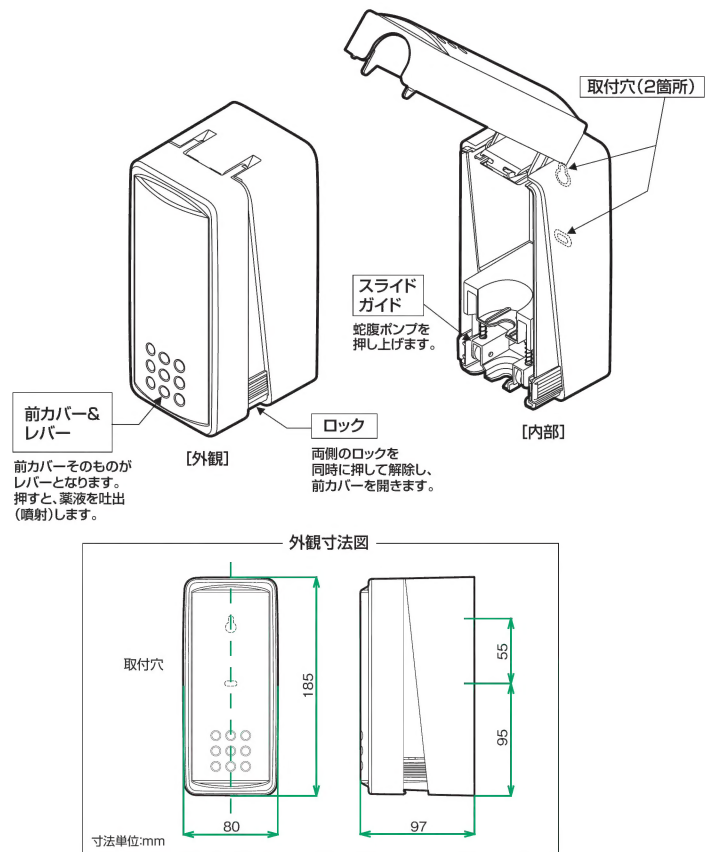

# ご使用方法


7

## カバーの開閉方法

本体の両側のロックを押さえて、ロックを解除し、カバーを手で持ちあげながら上へ開け、カバーが保持する位置まで開けます。閉じるときは、カバーを元に戻して、“カチッ”と音がするまで押さえます。


### 注意

1. カバーは必ず手で持ちながら上に開けてください。
2. カバーは重みで下へ落ちますので、手で持たないと手を挟んだり、カバーが破損したりする恐れがあります。

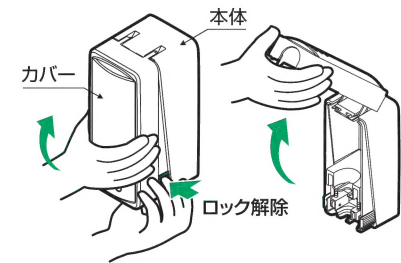

## 薬液の装着または交換方法

- ①カバーを開けます。
- ②個装箱から、薬液を取り出します。
- ③薬液を本体に装着します。
- ④ポンプについているキャップを取り外します。
- ⑤カバーを閉じます。

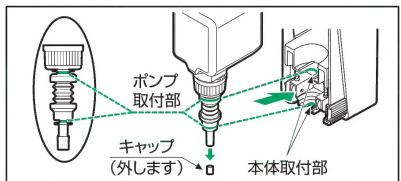

### 注意


ポンプ取付部の2ヵ所が本体取付部の2ヵ所に“カチッ”と音がするまで押し込みます。

## 使用方法

レバーを押すと薬液が吐出（噴射）します。

### 注意

1. 薬液をセットした直後は、レバーを押してもすぐにノズルから薬液は吐出（噴射）しません。薬液が吐出（噴射）するまで、繰り返しレバーを押してください。
2. レバーを乱暴に押さないでください。必要以上の力で押しますと故障の原因になります。
3. 薬液については、薬液に貼付されている「使用上の注意」などをよく読んでからお使いください。

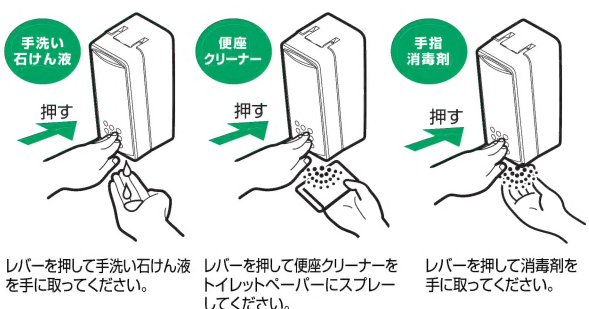

# 取り付けについて

5

## 取り付けに必要な工具

- φ6ドリル刃 ●φ2.5ドリル刃 ●電動式ドリル(振動ドリル) ●プラスドライバー ●メジャー、ものさし等
- ハンマー(樹脂ヘッド)

## 取付方法

取り付ける壁を確認します。取り付ける壁がコンクリートの場合は、ねじセット（付属品）を使用してください。弱い壁面（コンパネ [6mm以下] 石膏ボードなど）の場合は、補強材で補強してからタッピンねじ、もしくはパラシュートビス（付属していません）を使用してください。

本体天面から上は145mm以上あけてください。

### 注意


本体天面から上は145mm以内に障害物があると前カバーを開けられませんので十分注意してください。

### 両面テープで取り付ける場合

壁面に取付穴があけられない場合は、両面テープで取り付けてください。本体裏面の両面テープで貼り付けます。固定する壁面のゴミ、汚れや油分をアルコールシート（付属品）できれいに拭き取り10分以上乾かします。次に、両面テープの剥離紙をはがし、壁面へ10秒以上強く押しつけて固定します。

### 注意

1. 塗装面や壁紙貼りの壁には、両面テープで固定しないでください。塗装面に両面テープで固定しますと、塗装がはがれた場合など本体が落下し危険です。
2. 凹凸面やザラザラした壁面には接着出来ません。

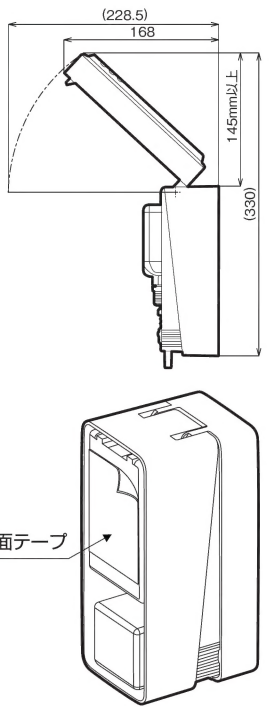


# 取り付けについて

6

## 取付方法

### 両面テープで取り付けできない場合ねじで取り付ける

本体の穴に合わせて、壁面に穴をあけ、固定します。

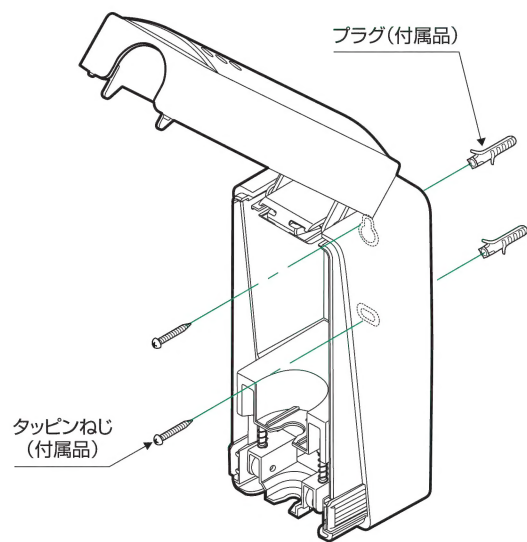

### 注意

1. 壁面がコンクリートの場合は、振動ドリル等で穴（φ6mm・深さ30mm～40mm）をあけ、プラグ2個（付属品）を打ち込み、タッピンねじ2個（付属品）で固定してください。
2. 壁面が木製の場合は、予め案内穴（φ2.5mm）をあけて、タッピンねじ2個（付属品）で固定してください。
3. 壁面への穴あけ時、他の配管・配線が通っていないことを確認してください。
4. 切粉はきれいに取り除いてください。

# お手入れ方法

8

本器を末長くお使いいただくために定期的にお手入れをしてください。

汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいとき、適度に薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ってください。その後水で濡らした柔らかい布をよく絞り、洗剤を拭き取り、最後に柔らかい布でから拭きしてください。

### 注意 次のものは使わないでください。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## ノズルの掃除方法

ノズルに薬液が固まったりゴミが詰まったりすると、吐出（噴射）が正常に行われなくなり、十分な機能が発揮されません。次の要領でノズルの掃除をしてください。

## 手洗い石けん液（リキッド）・便座クリーナー液（スプレー）・手指消毒剤（スプレー）

- ①カバーを開けます。
- ②ノズル先端の先端のみを約2分間お湯（約70～80℃）に浸します。


※浸した後、吐出（噴射）穴の付着物（薬液の結晶やゴミ）がとれていない場合は、ノズルの吐出（噴射）穴にφ0.5mm以下の針金（φ0.5mm用のシャープペンシルの芯詰まり取り針等）を差し込んで付着物を取り除いてください。

### 注意

1. ノズルの吐出（噴射）穴を針金で掃除する際、ノズル内部の部品を傷付けないように注意してください。
2. お湯を扱う際、火傷をしないように注意してください。

### 注意

- ③カバーを閉めます。
  - ④吐出（噴射）状態を確認します。
- ※確認後、吐出（噴射）状態が異常なときは、容器を交換してください。

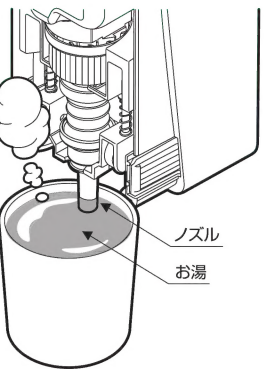

## 緊急時の対処方法

使用薬液の「使用上の注意」などにしたがって対処してください。

目に入った場合	直ちに流水で15分以上洗浄した後、直ちに眼科医の手当てを受けてください。
飲み込んだ場合	直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。無理に吐かせず、医師に相談してください。
吸入した場合	患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静にしてください。症状によっては、医師の手当てを受けてください。

# 修理を依頼される前に

9

故障かな?…と思ったら、まず次のことをお調べください。

症 状	調べるところ	ページ
薬液が吐出（噴射）しないとき	●薬液がなくなっていないですか？ ●ノズルが詰まっていないですか？	7 8

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときには、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店もしくは、当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。

# アフターサービス

## アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店もしくは、当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にお知らせください。

お知らせいただきたいこと

型 式	MD-250
故障状態	できるだけ詳しく

## 転居されるときは

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店もしくは、当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。ご転居先での販売店もしくは、最寄りの当社サービス拠点を紹介させていただきます。